# ローマンシェード

# シングルシェード

# 標準タイプ・ドラム式

バルーンギャザースタイル | バルーン三ツヒダスタイル | バルーンボックススタイル |

バルーンデコラスタイル

ノーブルスタイル

ムーススタイル

オーストリアンスタイル

# 取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ざいます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用く ださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

# 販売店様へのお願い

保証書下の欄(販売店名・住所・電話番号・お買い上げ日) を必ずご記入の上、お客様へお渡しください。

コードやチェーンが体に巻きついたり 引っかかるようなことをしないでくだ さい。事故の恐れがあります。



# 12 株式会社二チベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 お客様サービス窓口: TEL 03-3272-2595 ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.ip

# 安全にご使用していただくために

### 必ずお守りください

- ●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただ くために、特に注意していただくことを表示してあります。 取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いい たします。
- ■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

# 警告

- ●付属のブラケット取付 けネジは木枠用ですの で木質以外の下地(石 膏ボード等)にはご使 用になれません。取付 け面の材質及びブラケ ットのネジ 穴( 64 mm) に適合するネジ 及びプラグ・アンカー 等を別にご用意くださ 6/2
- ●製品にぶら下がったり 急激な操作や無理な操 作は絶対におやめくだ さい

製品の落下破損などに よる思わぬ事故の原因 となります。



●ブラケット取付け時は、ブ ラケットをネジでしっかり 固定してください。 また、本体取付け時は、本 体がブラケットにしっかり 固定されているか必ず確認 してください。取付けが不 完全ですと製品が落下して ケガをしたり物を破損する 恐れがあります。



●製品に物を吊り下げ たり、ぶらさげるこ とは絶対におやめく ださい。 製品が破損・落下し て思わぬ事故の原因 となります。



●コード (チェーン) 等にぶらさがったり、 無理に引張ったりすることは絶対におやめ ください。メカ部の破損や製品が落下する 恐れがあります。

また、お子様がコード(チェーン)等で 遊 びますと、コード(チェーン)等が首や体 に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れが ありますので、注意ください。



# ↑注意

●強風の時や雨の降っている時は必ず窓 を閉めるかスクリーンをたくし上げて (巻き上げて) ください。製品の破損 や思わぬ事故の原因となります。



■昇降・作動の範囲内に破損の恐れのあ る物や操作の障害となる物を置かない でください。また、操作の際は範囲内 に人がいないことを必ず確認してくだ さい。



水濡れ(結露・雨漏り 等) の発生が予想され る場所への取付けは絶 対におやめください。



水濡れ禁止

●火のそばでのご使用 は絶対におやめくだ さい。



火気厳禁

●高温(70℃以上)多 湿(湿度60%以上) の条件下が予想される 場所(サウナ・浴室・ 湯沸器近く・ボイラー 室等)への取付けは絶 対におやめください。




●製品の分解は絶対に おやめください。 製品の破損や故障の 原因となります。



分解禁止

# ■ 構造図と各部の名称

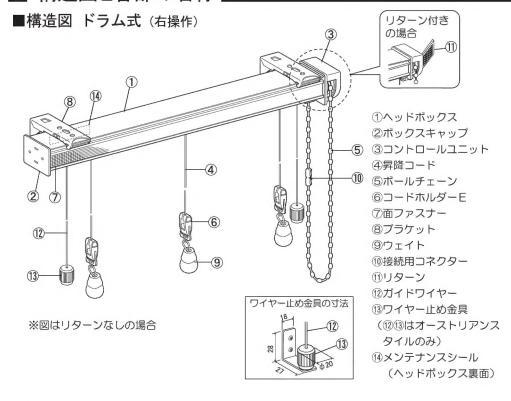

### 適用スタイル -















# 2 付属部品

●正面付・天井付 兼用ブラケット

幅150cm以下 25 幅151cm~200cm 3ヶ 幅201cm~350cm 4ヶ 幅351cm以上 5ヶ




●ブラケット取付け用ネジ (ブラケット数×2本)



●コードクリッパー (1セット)



※コードクリッパーは、ループ状のボールチェーン を束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。 詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書を ご覧ください。



・ナット (27)









●ワイヤーストッパー  $(2\tau)$ 



●プレート取付け用ネジ ●ボルト取付け用ネジ (プレート数×2本)

(27)





### オプション部品

●天井付け専用ブラケット





●カーテンレール用取付け ナットとネジ (ブラケットと同数)




付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)に はご使用になれません。

取付け面の材質及びブラケットのネジ穴(φ4mm)に適合するネジおよびプラグ・ア ンカー等を別にご用意ください。

# 3 取付け方法・取外し方法

### ブラケット取付け位置の確認

- ●両サイドのブラケットは、本体両サイドから 約3~5cmのところに取付けてください。
- ●ブラケットは左右平行(水平)になるように 取付けてください。



### ブラケットの取付け方

### 窓枠の内側に取付ける場合 窓枠の外側に取付ける場合 カーテンレールに取付ける場合 (正面付け) (天井付け) ●ネジでしっかりと固定してください。 ●ネジでしっかりと固定してください。 ●下図のような位置にブラケットを取 付けてください。 ●ブラケットと取付けナットでカーテ ンレールの開口部をはさみ込むよう 正面付・天井付兼用ブラケット に、付属のネジでしっかりと固定し てください。 ブラケット ブラケット 窓枠 天井付専用ブラケット ※図は天井付け専 用ブラケットの 場合。正面付・ 天井付兼用ブラ ケットは形状が 異なります。


### 本体の取付け方

●プラケット手前側の溝にヘッドボックスのツメを引っ掛けてから、奥側を「カチッ」と音がするま で押し込んでください。

### 正面付・天井付兼用ブラケットの場合




### 天井付専用ブラケットの場合

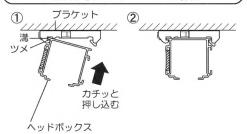

### 本体の取外し

生地部をたくし上げた状態で本体をささえながら、プッシュボタンを押してください。

### 正面付・天井付兼用ブラケットの場合



### 天井付専用ブラケットの場合




★注意 本体が落下する恐れがありますので 必ず本体を手で持ちながら作業を行ってください。

# 4 ガイドワイヤーの取付け方法 (オーストリアンスタイルのみ)

①本体にガイドワイヤーを通してください。

ガイドワイヤーを生地裏側のコードリングに通してください。

※コードリングは本体両サイドについています。 すべてのコードリングに通してください。



②ガイドワイヤーの下部を固定してください。

### 床または窓枠の下に固定する場合

●ボルトを床または窓枠の下にプレート取付け用ネジで固定してください。



### 壁面に固定する場合


●プレートを壁面にプレート取付 け用ネジで固定してください。



●プレートにボルトをボルト取付 け用ネジで固定してください。



●ナットとワイヤーストッパーにガイドワイヤーを通して、ワイヤーストッパーをネジ止めしてください。



ボルトとワイヤーストッパーの 高さを同じにする

●余分なガイドワイヤーをカットして、ボルトとナット を固定してください。

# 「プレートの取付けバリエーション」 〈例:コンクリート床〉 床(窓枠の下部)に取付けられない場合は、壁(窓枠のサイド)に取付けてください。 外付けした場合、窓枠の外側か、壁面に取付けてください。


# 5 操作方法


### 下げる場合

手前側のボールチェーンを少し(1~2cm)下に引き、手を緩めると生地が下降します。 途中で止める場合は、もう一度手前のボールチェーンを引くと止まります。

### 上げる場合

手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き 手を離すと止まります。

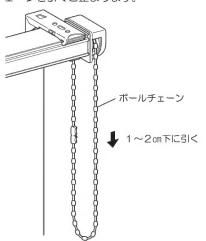

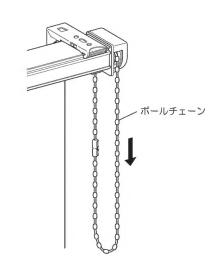

## 注意 障害物停止機構について


この製品は安全のためスクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。

ロックを解除する場合は、ボールチェーン手前側を少し引いてください。


# 6 クリーニング方法(クリーニング可能な生地のみ対象)

### 生地の取外し方

①生地最下部裏面にあるコードホルダーEから コードホルダーAを取外してください。

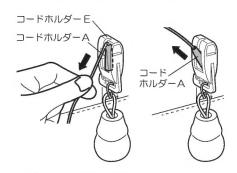


③昇降コードを最上部のリングカンまで順番に 外してください。





⑤ヘッドボックスから生地を取外してください。 ヘッドボックスと生地は、面ファスナーで付い ていますので簡単に外せます。

- ②コードホルダーEとウェイトをループコードから取外してください。
- ※コードホルダーEとウェイトは生地取付け時に必要になりますので大切に保管してください。



④オーストリアンスタイルの場合、ガイドワイヤーの固定を解除し、ガイドワイヤーをコードリングから抜いてください。解除方法は6ページを参照し固定方法の逆手順で行ってください。



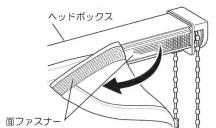


### 注意

- ・クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。
- ・洗濯は必ずネットに入れて行ってください。
- ●防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル・防炎ラベルに従ってください。
- ●非防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
- ●マイプラン(支給生地)で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。 この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。

### 生地の取付け方

①生地上部をヘッドボックスに貼り付けてください。


※リターンがある場合は、リターン部とヘッドボックスのコーナー部には、生地にゆとりをもたせて取付けてください。

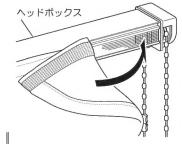


②昇降コードを生地最上部のリングカンから順に すべて通してください。





③ウェイトを生地のループコードに掛けながら コードホルダーEをループコードに取付けて ください。



④コードホルダーAを生地最下部のコードホルダーEに「パチン」と音がするまで押し込み、取付けてください。



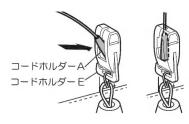



# 7 こんなときには・・・

●生地にマーキングが付いていた場合

生地の一部に縫製加工上のマーキングチャコ(紫色)が残っている場合があります。

これは、数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布で軽くたたくようにしてふくと早く消えます。 ※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。 マーキングは水とともに蒸発します。

# 8 メンテナンスシールについて

●商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。

メンテナンスシールの貼付け位置は、1構造図と各部の名称をご覧ください。

(例) 受注番号:商品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際には この番号をお申しつけください。 品名: 商品名が商品略号で 表示されています。 仕様コード: 商品に関する仕様が表示されています。 色柄: 生地の柄Noが表示されています。 JNo. 4-000-0000 00工場 00-00 マイプランの場合は表示されません。 -品名 RDGD-M 色柄 0000 -寸法 W1.800 H1.800 R 年月 00/00-年月:商品の製造された年月が表示され ています。 保証期間の始まりを表示します。 寸法:商品のサイズがm単位 操作位置: 商品の操作位置(RまたはL) で表示されています。 が表示されています。

# 9 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

# 保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障 した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。 修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又

は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間:お買上げ日より3年間

### 保証規定

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(生地・コード・チェーン類)の無償保証期間は1年となります。(※マイプランの場合、生地に関する内容は対象外となります)キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
  - 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
  - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
  - ・不当な改造、修理による故障または破損。
  - ・天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
  - ・特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。
- ●お客様サービス窓口:TEL03-3272-2595 (お問合せ時間:平日9時~17時30分)

# N株式会社ニチベイ

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

| 販売店名   |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 住 所    |   |   |   |
| 電話番号   |   |   |   |
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |

ᡓᢤᢅᢋᢧᡊᠼᠣᠼᢧᡊᡓᡊᡓᢙᡓᢙᢋᠣᠼᠣᠼᠣᠼ᠒ᡊᡓᡊᠼᡎᡊᡓᡎᡊᠼᠣᠼᡎᡊᠼᡎᢋᡎᠬᢋᡓᡊᠼᡊᠼᡊᢋᢊᢋᢋᢊᢋᢊᢋᢊᢋᢊᢋᠽᡓᡊᠽᢊᢋᢊᡓᡊᠼᡊᢋᡊᢋᡊᠽᡊᢋᡎᠬᢋᡎᠬᢋᡓᡊᡓᢐᢎᢐᠼᢐᠼᢐᢖᢤᢖ